




Hef - kantelkolom

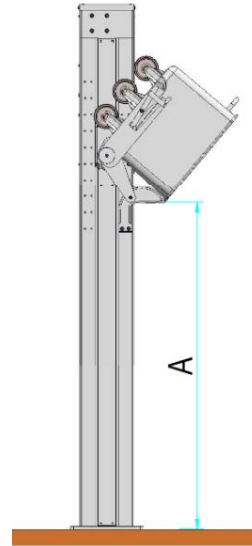

Algemene informatie

- Deze degelijke en in roestvaststaal uitgevoerde hef - kantelkolom voor normwagens is geschikt voor het gedoseerd of geheel legen van normwagens van 200 en of 300 ltr.
- Productie geheel in eigen beheer te Dokkum.
- Voldoet aan huidige regelgeving.
- Beschermingsgraad IP 65.
- Hefsnelheid 5 meter per minuut.
- Aansluiting 400 V; 50 Hz.
- Bediening 24 V.
- Motorcapaciteit 0,75 kW.
- Benodigd grondoppervlak is 1150 mm x 950 mm.
- Totale hoogte is 3.200 mm.
- Maximaal hefgewicht 300 kg.

Uw voordelen

- Eigen productie te Dokkum, dus een degelijke 'De Jager' uitvoering.
- Snel en eenvoudige montage en inzetbaarheid.
- Speciaal voor de voedings - middelenindustrie; u voldoet hiermee aan alle eisen.
- Speciale beveiliging tegen stroomuitval en kabel - en kettingbreuk.
- Zelf te kiezen storthoogte A tussen 2.000 - 2.500 mm.


Opties

- Linkse of rechtse uitvoering.
- Vrijrijbaar onderstel.
- Trechter voor morsvrije overgang.
- Beschermhekken rondom de machine.
- Inloopbeveiliging middels draaihek of lichtscherm.
- Standaard is de bediening half automatisch. Optioneel is een handmatige of een automatische.
- Hoge uitvoering
Zelf te kiezen uitstorthoogte A tussen 2.500 – 3.500 mm. Totale hoogte is A + 700 mm.
- Lage uitvoering
Zelf te kiezen uitstorthoogte A tussen 1.000 - 2.000 mm. Totale hoogte is A + 700 mm.

Oostergoweg 7, 9101 PL Dokkum • Postbus 1500, 9100 CA Dokkum • Telefoon (0519) 29 29 54 • Fax (0519) 29 57 87
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK Leeuwarden 01087168 • BTW NL8087.07.693.B.01 • IBAN NL21ABNA0449076814



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

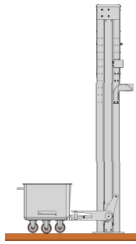

Hef - kantelkolom
voor normwagens

Normwagen wordt in de beugel van de hef - kantelkolom gereden, bekeken vanaf zijzijde.



Normwagen staat vast in de beugel, bekeken vanaf zijzijde.



Normwagen in hoogste stand en kiept, bekeken vanaf zijzijde.



Normwagen staat vast in beugel, bekeken vanaf achterzijde.

Bediening, hekwerk en veiligheid

Bediening is door drukknop en naar keuze handmatig, half - of geheel automatisch.

Handmatig - Is basisuitvoering en kan zonder afschermingen uitgevoerd. Tijdens heffen en dalen moet operator bedieningsknop ingedrukt houden. Operator moet dan bij hef-kantelkolom blijven staan en heeft daarbij goed overzicht op de situatie. (Bij deze optie kan gedoseerd geleegd worden).

Half - automatisch - Bedieningsknop omhoog 1 x indrukken, hef-kantelkolom gaat automatisch verder omhoog naar gekantelde positie. Tijdens dalen naar startpositie knop neer ingedrukt houden. Wij adviseren bij half - automatisch leuninghekwerk of gaashekwerk te plaatsen.

Automatisch - Met één druk op de knop start de cyclus van heffen, kantelen en dalen. Hiervoor is een tijdschakelaar nodig (meerprijs). Bij deze optie zijn afschermingshekken verplicht. Ons advies is gaashekwerk met een draai - of schuifdeur of een inloopbeveiliging d.m.v. lichtscherm.

Veiligheid - Deze machine voldoet aan alle veiligheidseisen. Bij kettingbreuk, kabelbreuk of stroomuitval schakelt automatisch beveiliging in en normwagen daalt niet verder. De mate van automatisering bepaalt de mate van afscherming.

Oostergoweg 7, 9101 PL Dokkum • Postbus 1500, 9100 CA Dokkum • Telefoon (0519) 29 29 54 • Fax (0519) 29 57 87
info@jagerrvs.nl • www.jagerrvs.nl • KvK Leeuwarden 01087168 • BTW NL8087.07.693.B.01 • IBAN NL21ABNA0449076814



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeed ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.